



คู่มือการใช้งาน Price Tag เบื้องต้น
By MACC Electronics Thailand

การเชื่อมต่อ WiFi กับตัวเครื่อง




1. หลังจากเปิดตัวเครื่องเสร็จ ให้กดปุ่ม 3 ขีดที่รีโมทตามในรูป เพื่อเข้าหน้า Setting

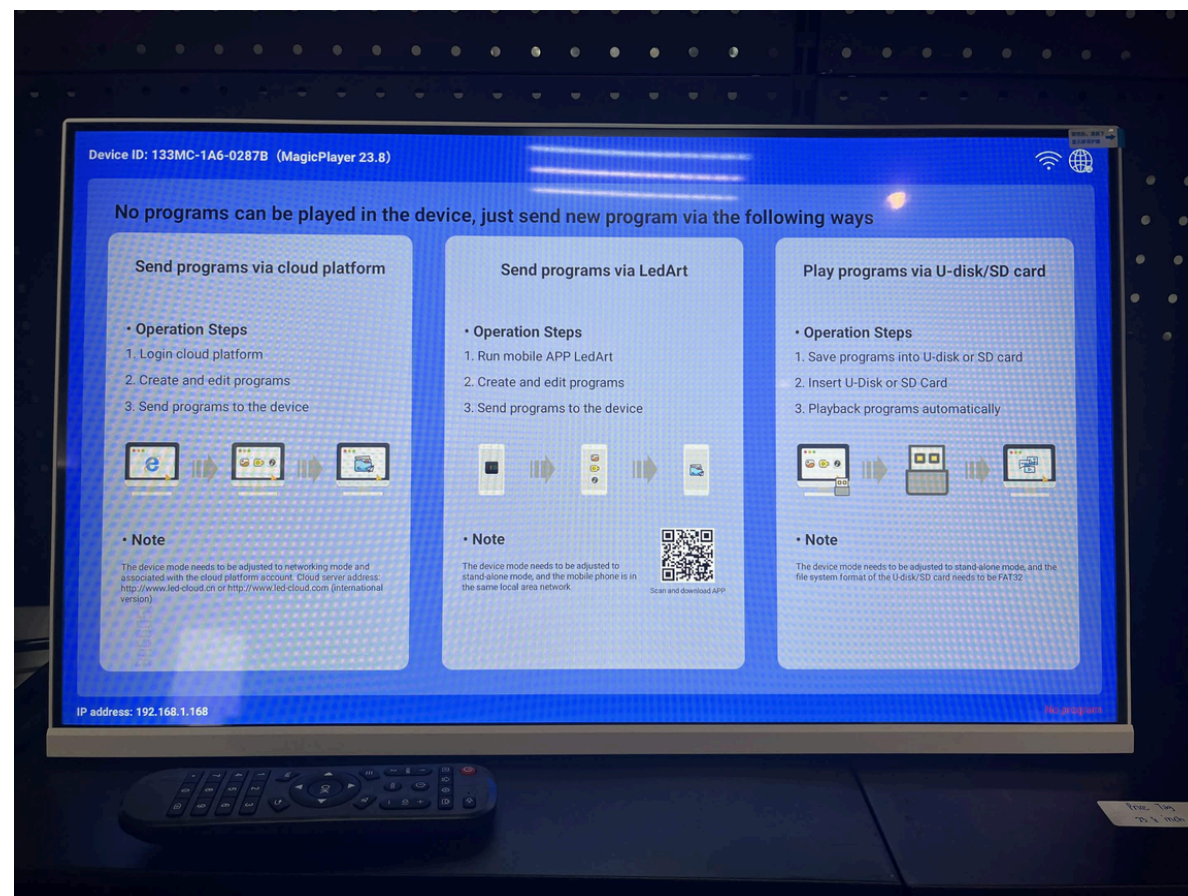



2. เลือก Network Settings กดปุ่ม OK ที่รีโมท เพื่อเข้าไปเชื่อมกับ WiFi

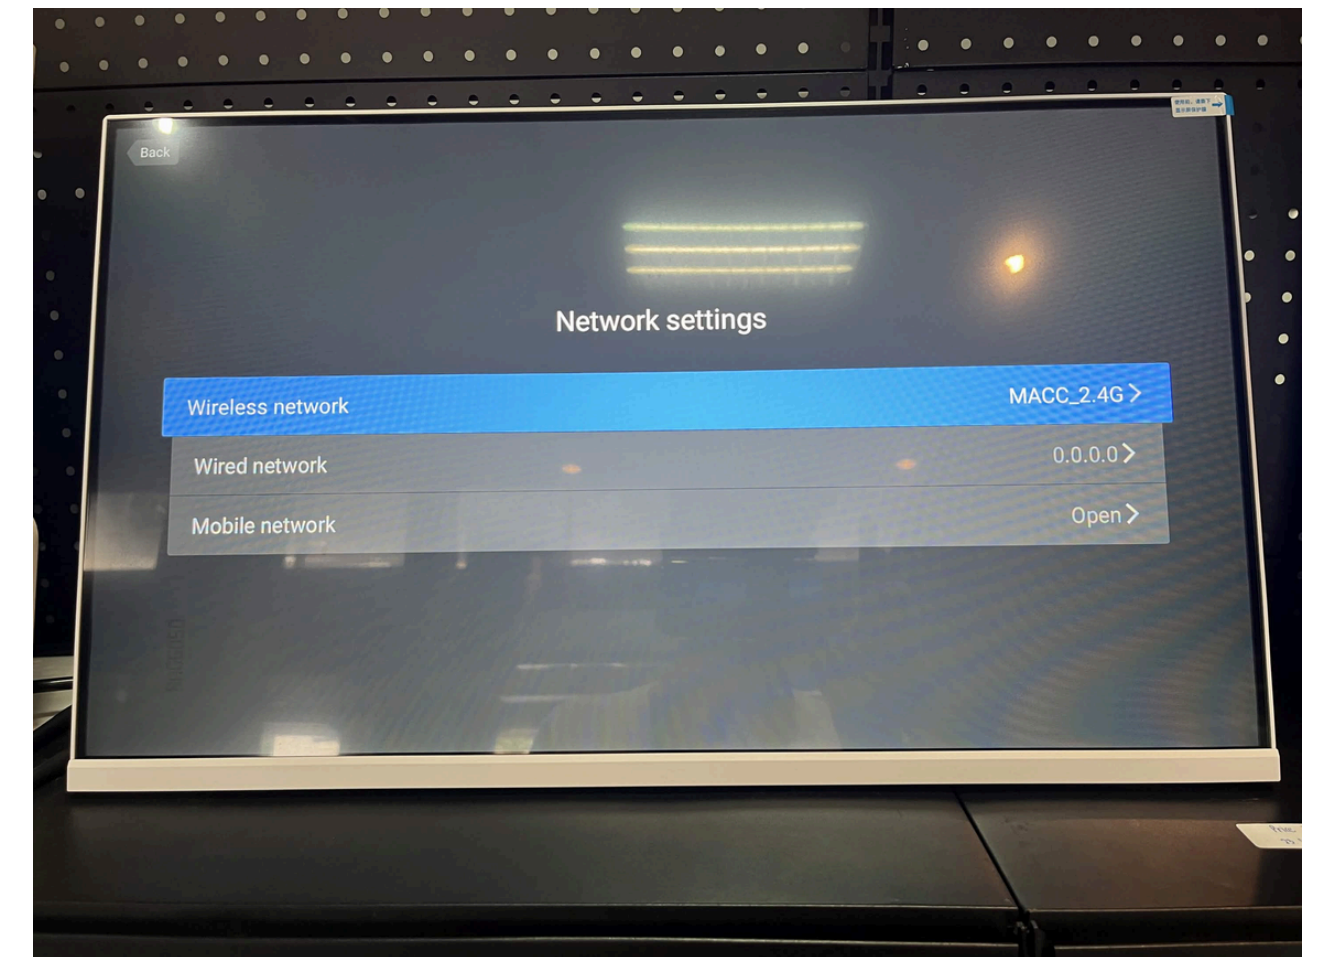

3. ใช้รีโมทควบคุมเพื่อกรอกรหัสเข้า WiFi

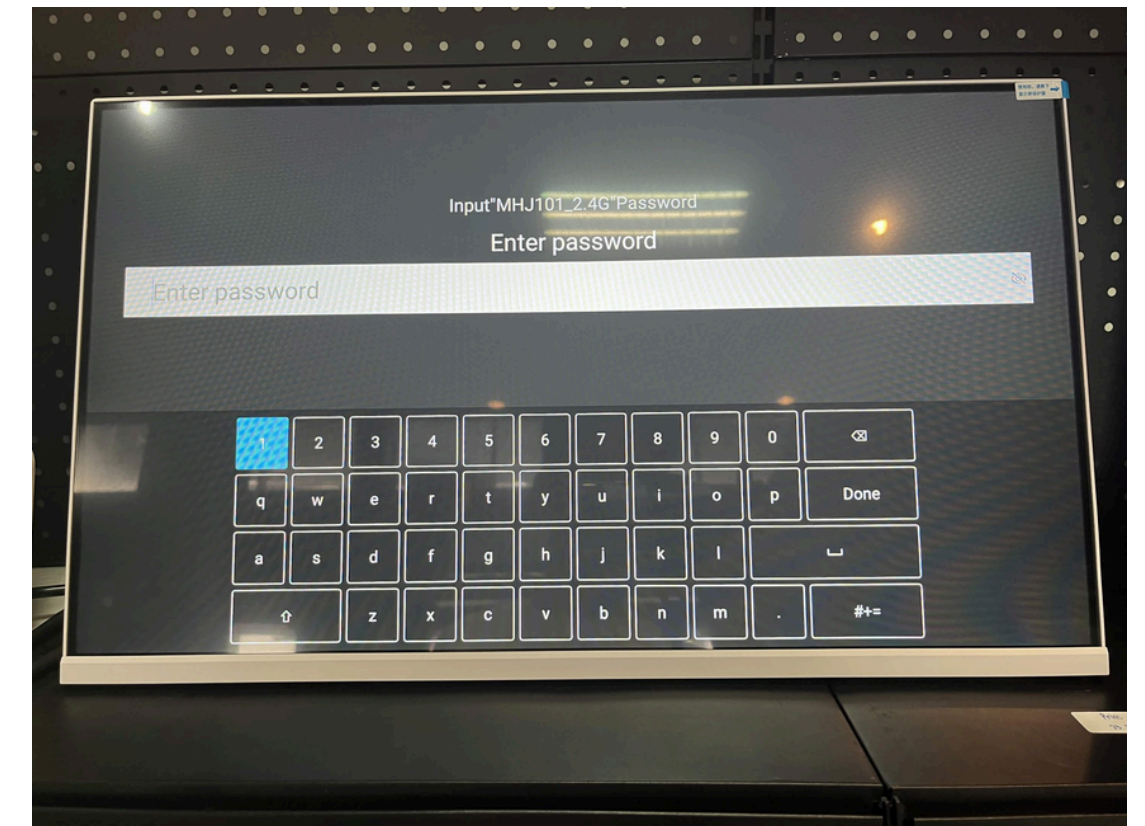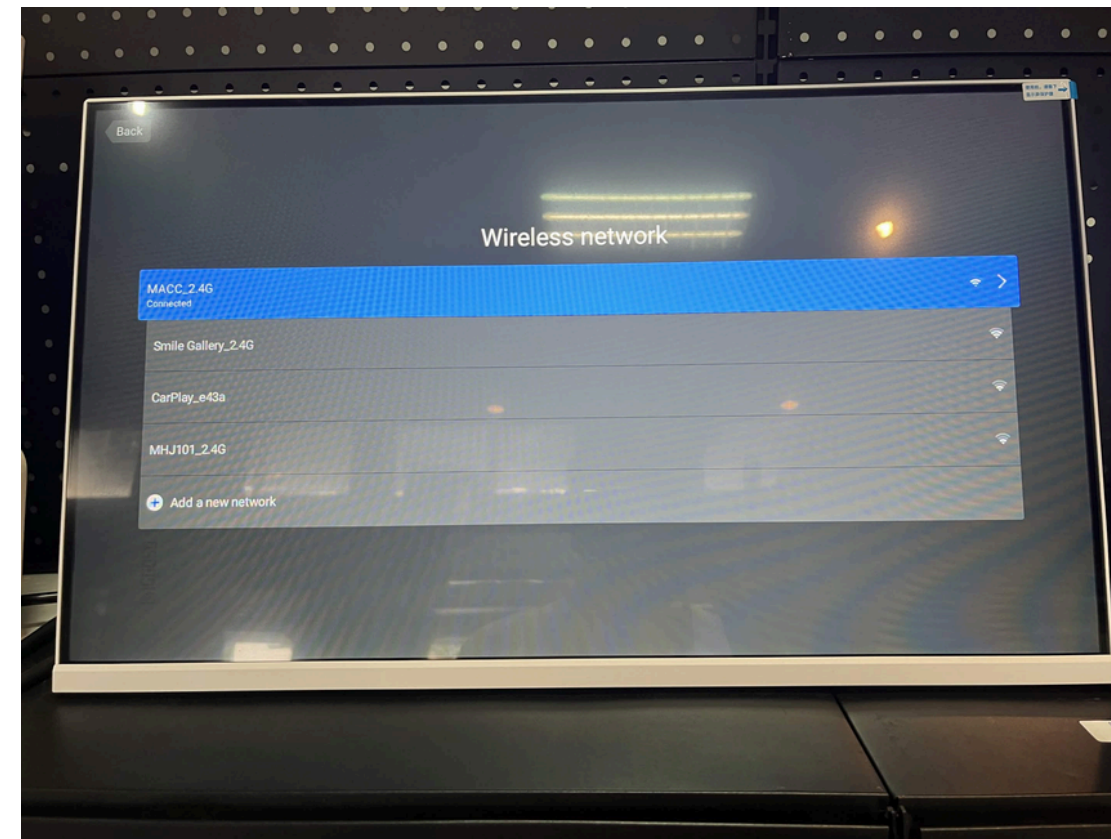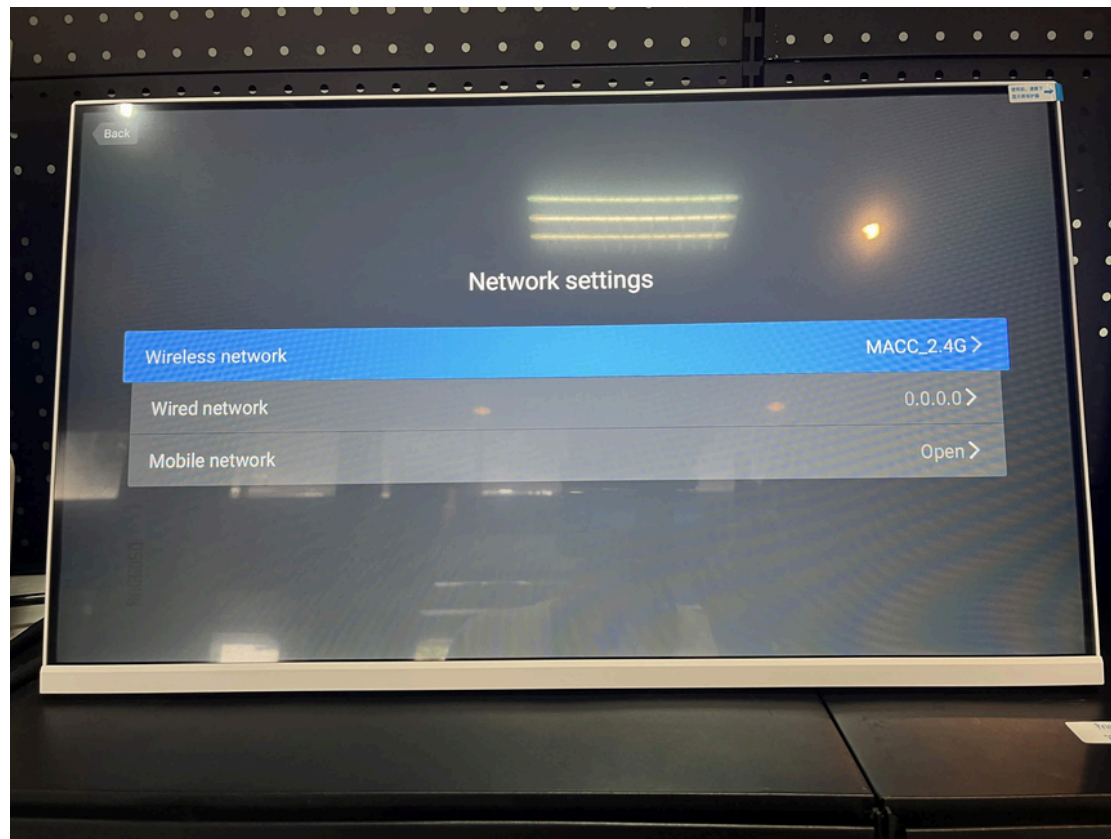

4. กดปุ่มย้อนกลับที่รีโมท เพื่อกลับมายังหน้าแรก

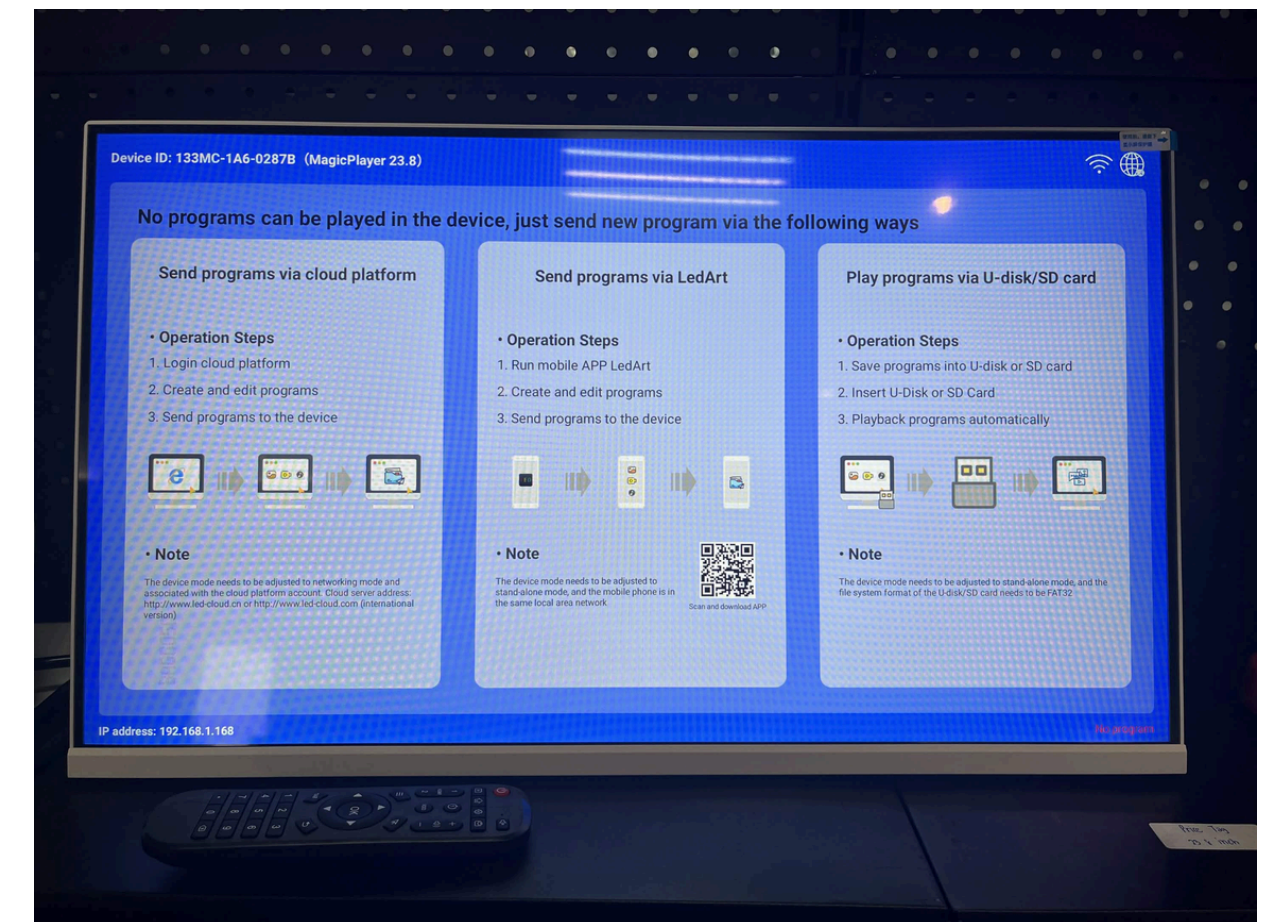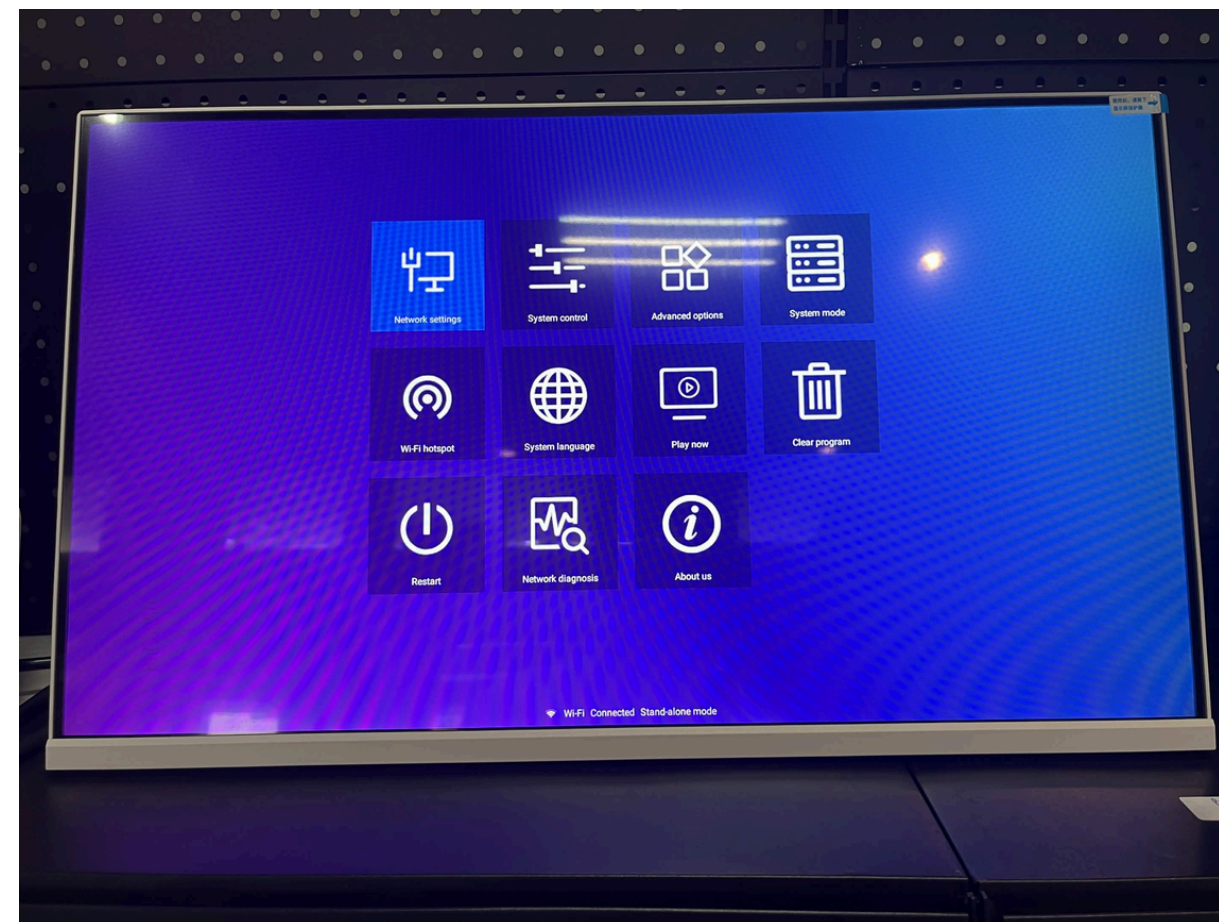

วิธีการใช้งาน MagicPlayer ร่วมกับแอป LedArt

1.โหลดแอป LedArt ผ่าน Google Play หรือ App Store

LedArt

Shenzhen Huidu Technology Co.,Ltd


4.4★
5.32K รีวิว

1M+
ดาวน์โหลด

ติดตั้งบนอุปกรณ์อื่นๆ

แชร์

แอปนี้พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์บางเครื่องของคุณ

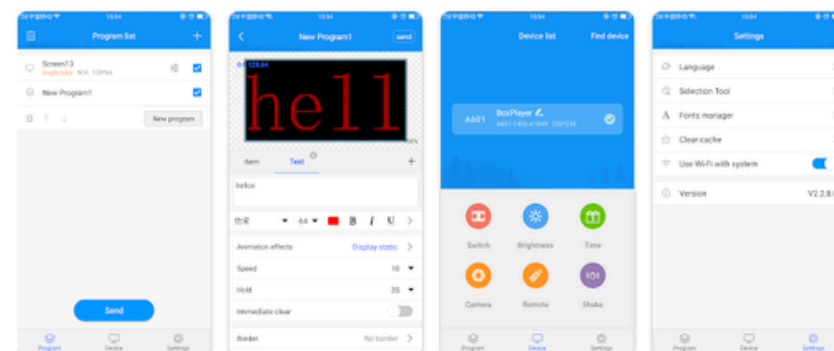


3+
ประเภท 3+
ดูข้อมูลเพิ่มเติม





การสนับสนุนของแอป

แอปน่าสนใจอื่นๆ




 Duolingo: แอปเรียนภาษา
Duolingo
4.8★

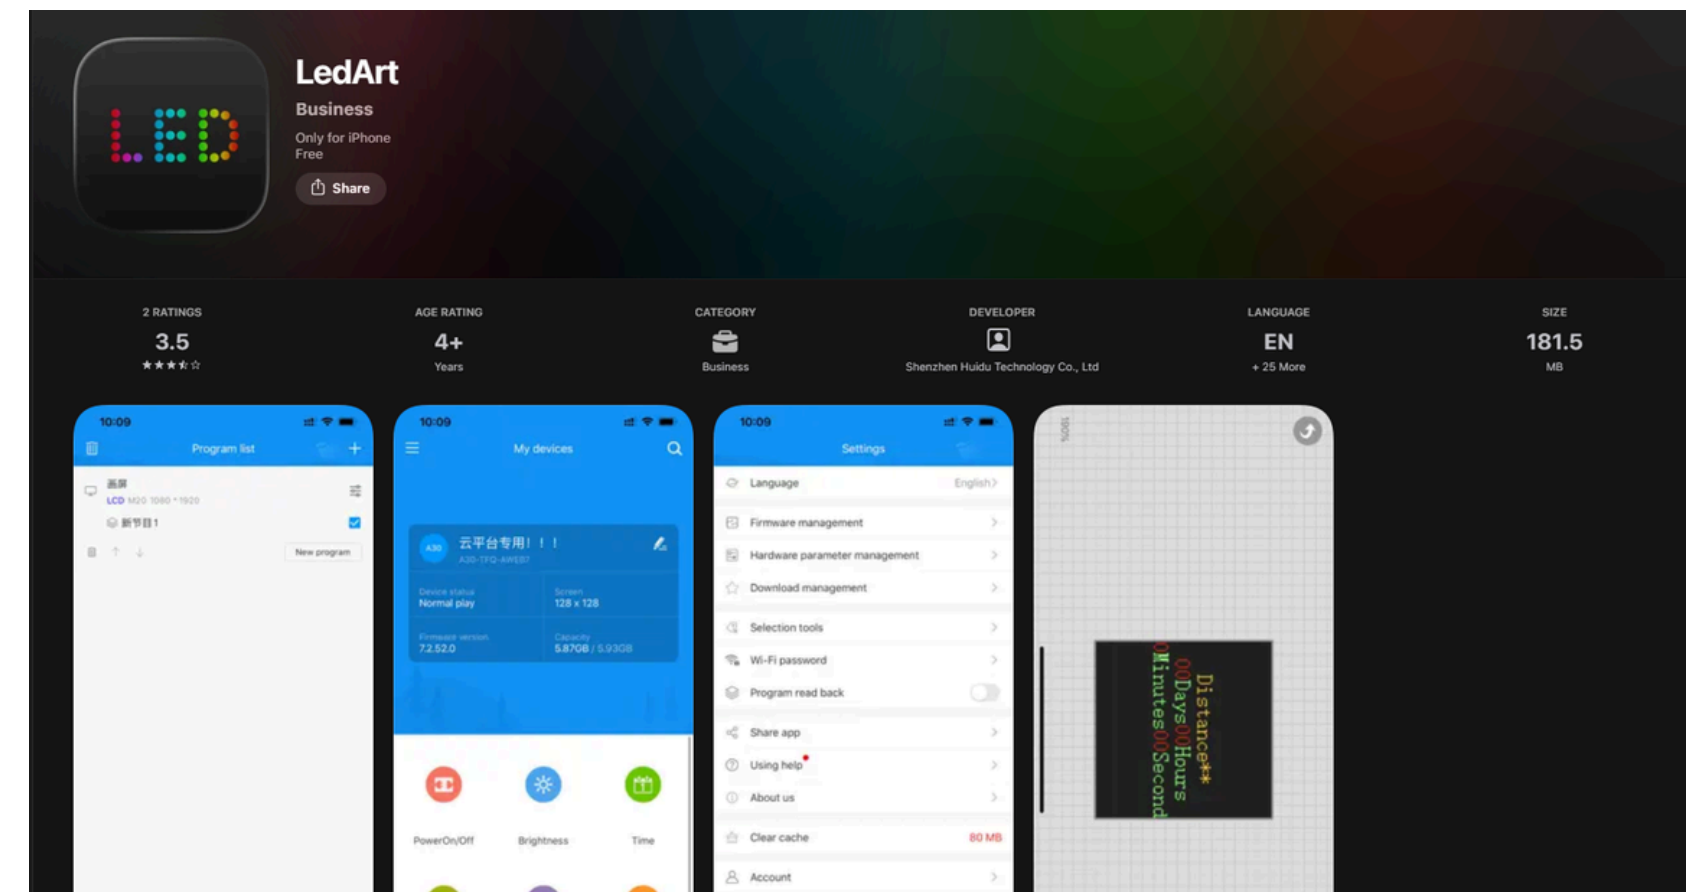




2. เข้าแอป กดปุ่ม New Screen หรือ + ที่มุมขวาบน และเลือกชื่อตัวจอที่ขึ้นมา แล้วกด Add และกด OK เพื่อไปหน้าต่อไปตามรูป

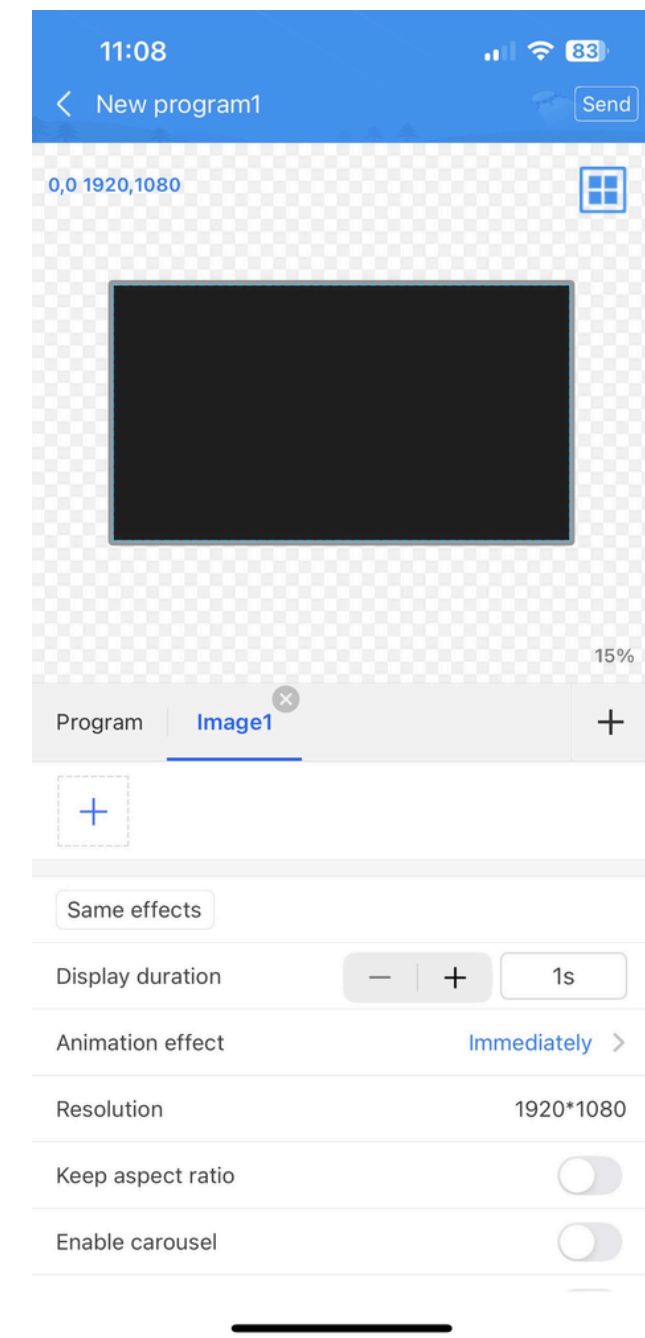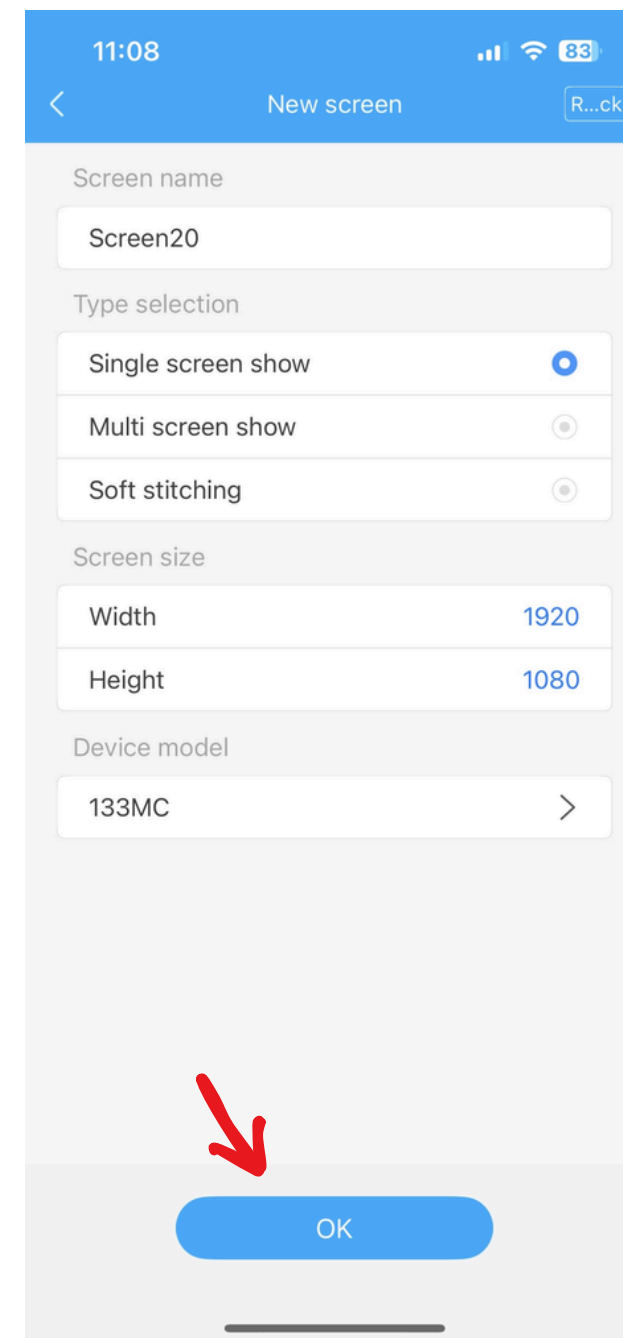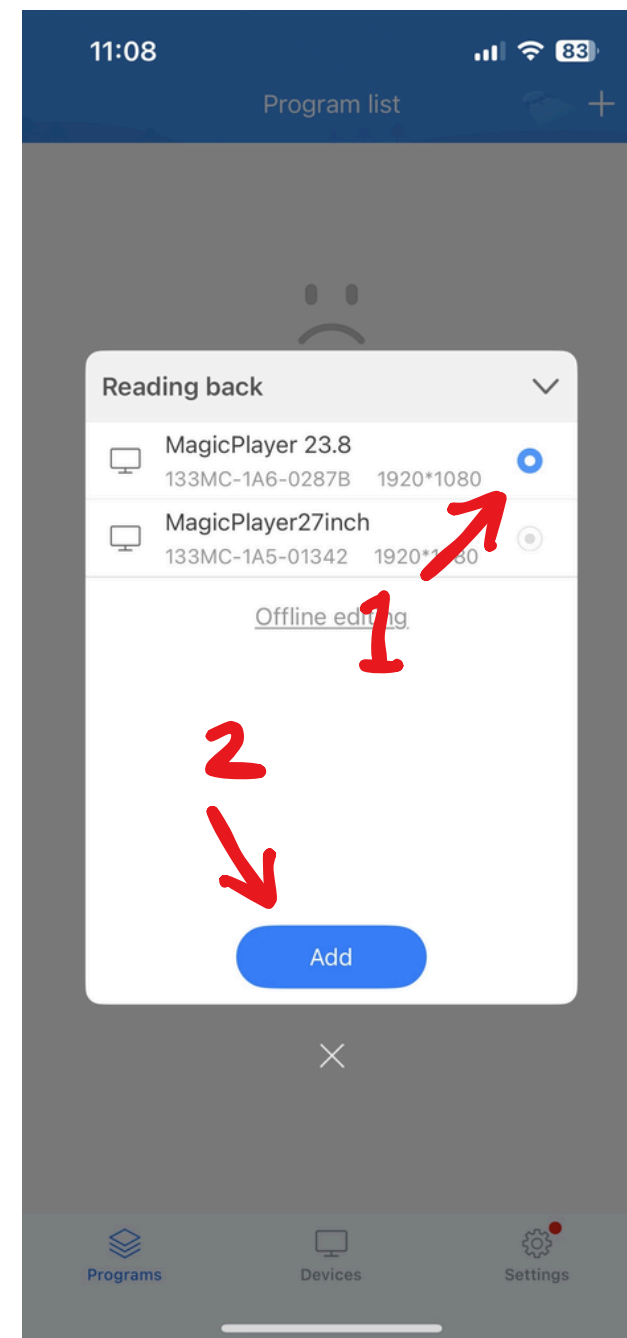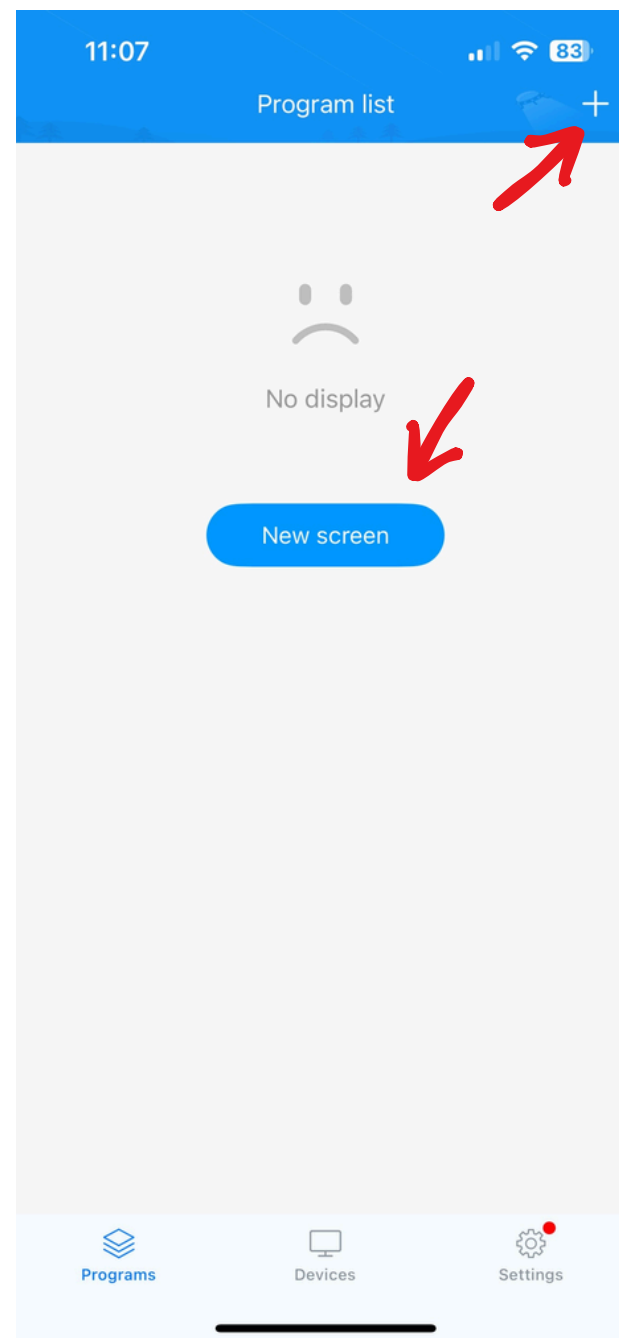

3. กดเครื่องหมาย + ตามในรูป และเลือกรูปที่อยากจะนำขึ้นจอ ขั้นตอนตามในภาพ
*แต่ถ้าเป็นภาพแนวตั้ง หรือรูปไม่พอดี รูปจะถูกยัดโดยอัตโนมัติ สามารถแก้ไขได้โดยการไปกด
Keep aspect ratio*

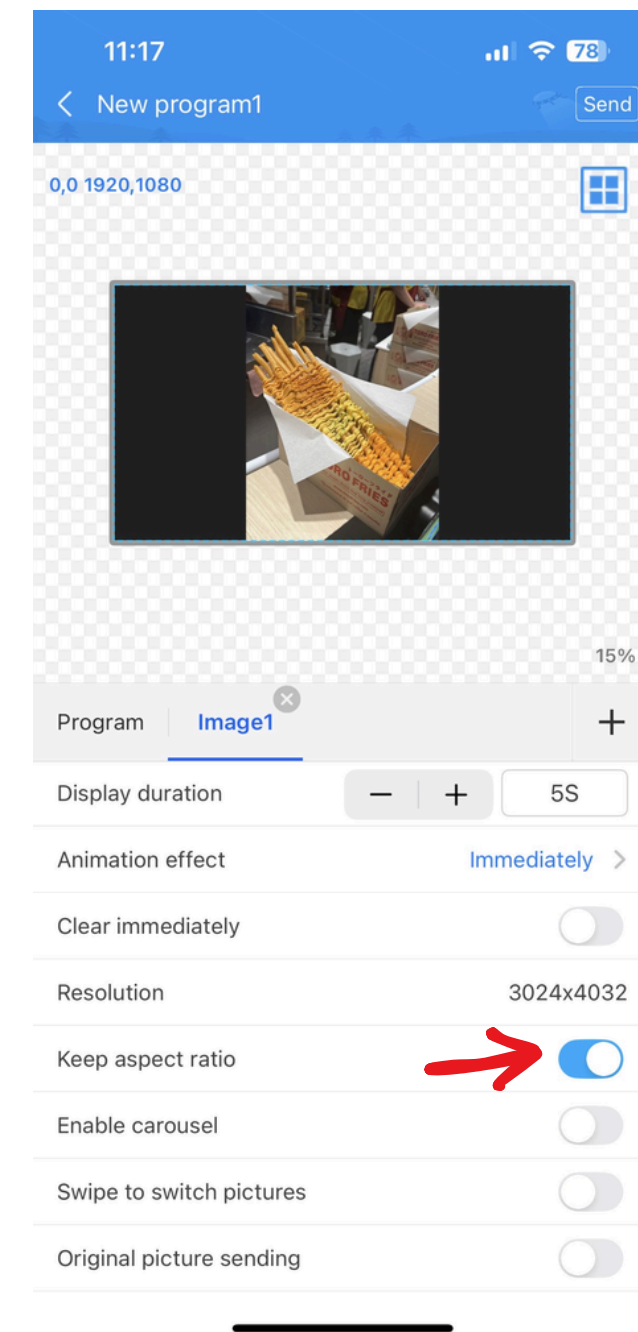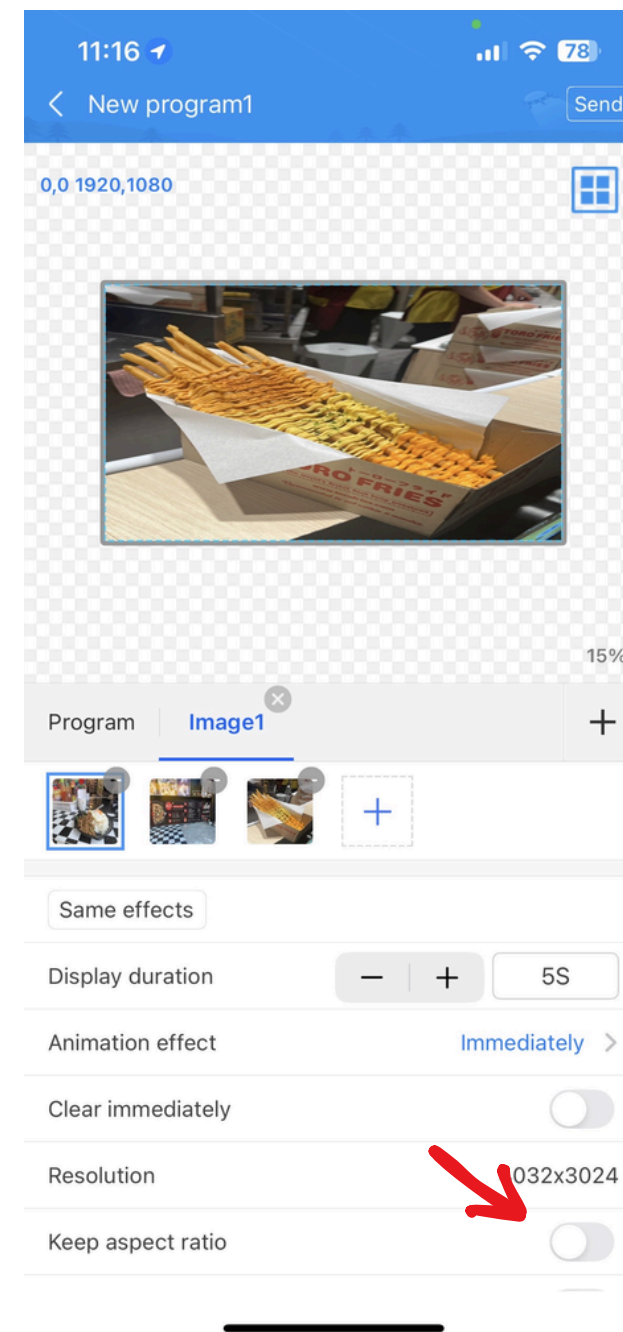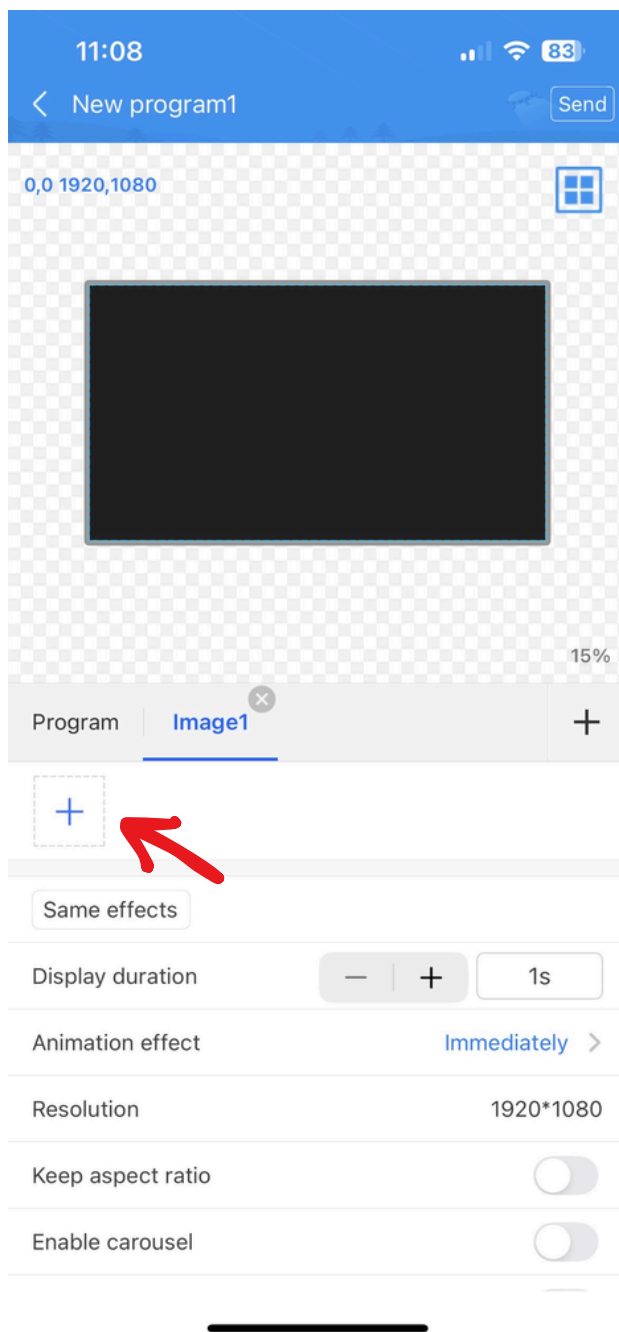


4. หลังจากตั้งค่าเสร็จ กด Send ตรงมุมขวาบน เลือกจอ แล้วกด OK
รอกันกว่าจะ 100% เป็น อันเสร็จ

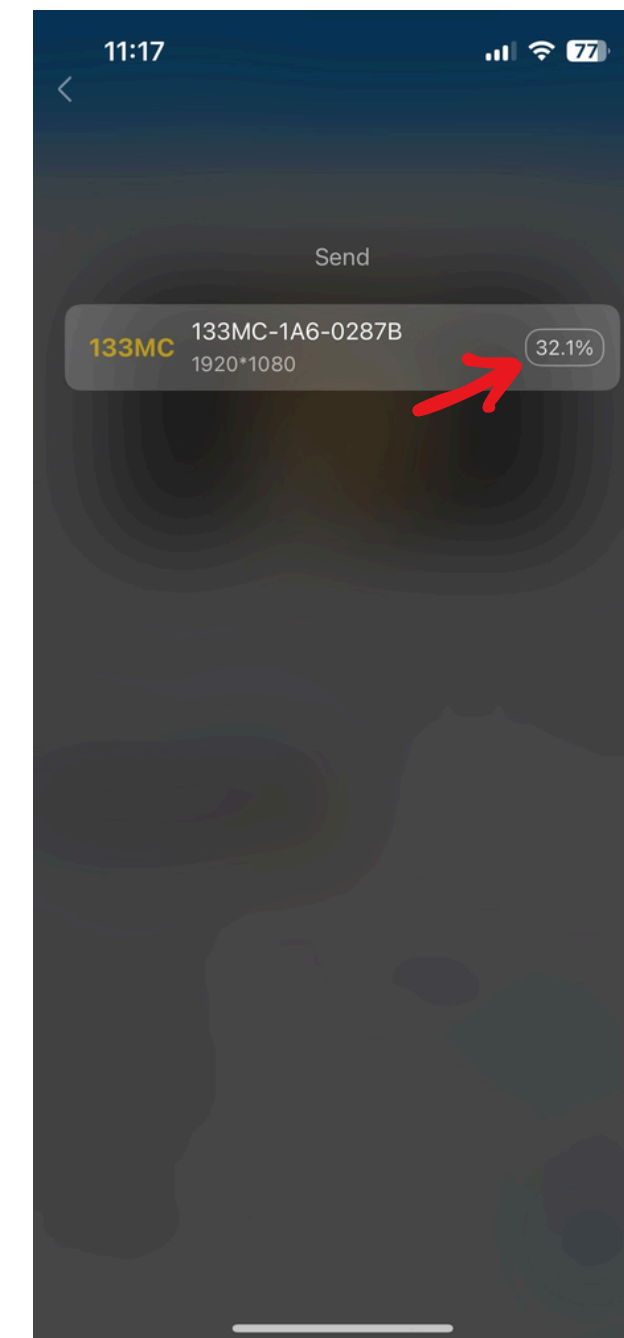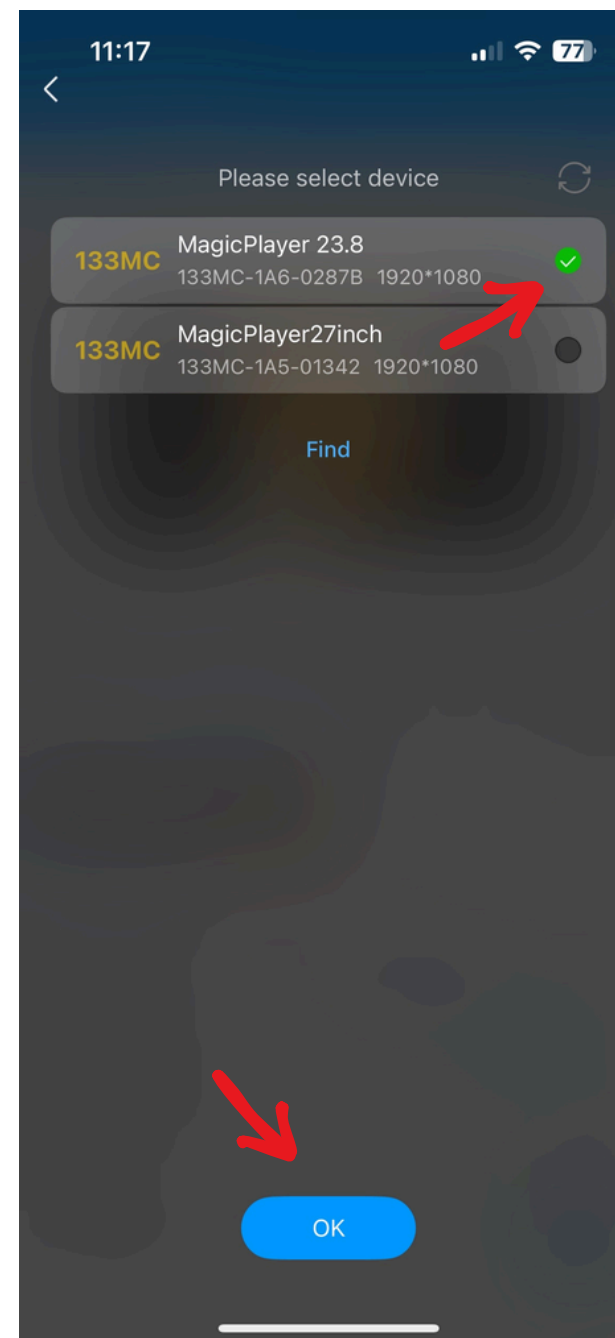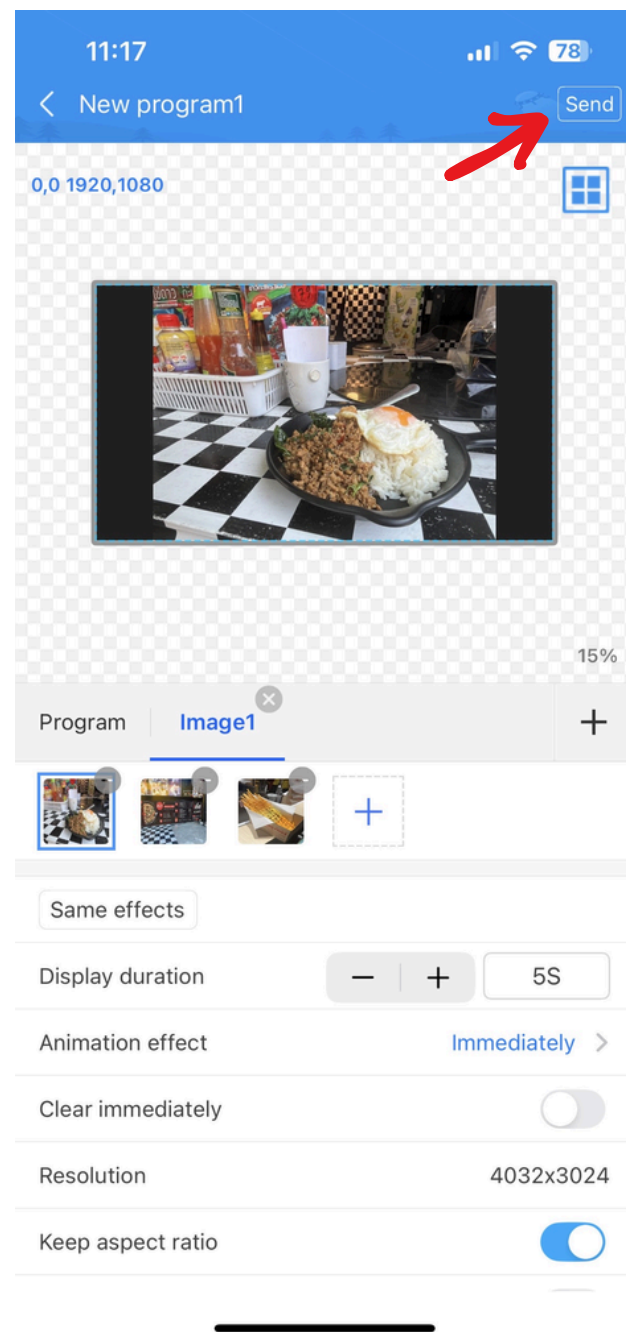

5. ภาพจะขึ้นหลังจากส่งภาพขึ้นไปยังจอสำเร็จ



เพิ่มเติม
สามารถตั้งเวลาใน
การเปลี่ยนภาพต่อ
ไปได้ ตรงหัวข้อนี้

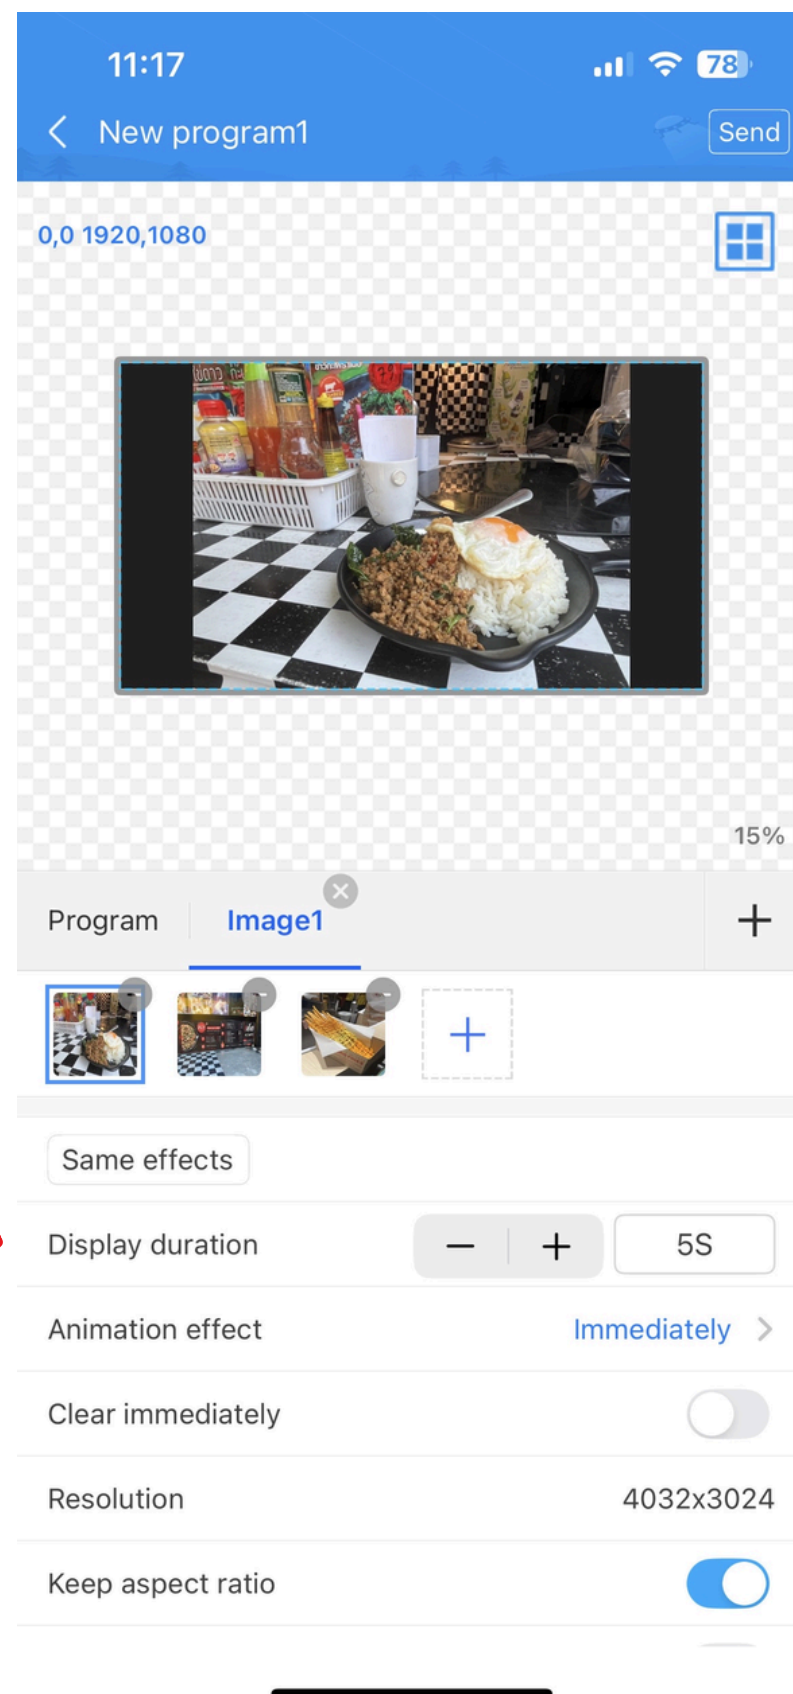

สามารถเลือก
หัวข้อตรงนี้เพื่อ
เปลี่ยนรูปแบบที่
จะนำขึ้นจอได้
อย่าง Video
เป็นต้น

